



Gemlux

ПАСПОРТ

КОНСЕРВНЫЙ НОЖ

МОДЕЛЬ: GL-COP79



EAC

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Подключайте устройство только к правильно установленной розетке, соответствующей указанным параметрам электросети для данного устройства. Убедитесь, что провод не мешает передвижению по рабочему помещению.
2. Не допускайте контактов устройства с водой или другими жидкостями, так как существует риск удара током. Поэтому запрещается: использование устройства вблизи раковины, прикосновение к корпусу устройства мокрыми руками, использование устройства на земле. Если произошло намокание устройства, немедленно отключите его от сети питания, не прикасаясь к самому устройству.
3. Запрещается использование устройства вблизи источников тепла (электрические конфорки, газовые горелки, радиаторы и т.п.).
4. Не используйте устройство на открытом воздухе.
5. Не оставляйте включённое в сеть устройство без присмотра! Всегда отключайте устройство от сети питания, если вы им не пользуетесь.
6. Оберегайте устройство от контакта с высокими температурами, а также от прямых солнечных лучей, острых краев и т.д.
7. Отключайте устройство от сети после каждого использования, а также в процессе сборки, разборки и чистки.
8. Устройство предназначено только для бытового использования и не подходит для коммерческих целей. Используйте устройство только по назначению.
9. Следите за тем, чтобы сетевой шнур не перевешивался через край стола и не касался острых, горячих предметов и открытого пламени. Не перекручивайте и не деформируйте шнур. При отключении питания не тяните за шнур, всегда беритесь за вилку. Не беритесь за шнур и вилку мокрыми руками. Не допускается погружать вилку и шнур в воду и иную жидкость. Не допускается эксплуатация оборудования с поврежденным сетевым шнуром и вилкой.
10. В случае повреждения сетевого шнура, во избежание травм, его замену должен осуществлять квалифицированный специалист.
11. Это устройство не должно использоваться лицами (включая детей) с неполными физическими, сенсорными или умственными способностями; лица с недостаточным опытом и знаниями обращения с прибором могут


пользоваться прибором только под строгим надзором человека, ответственного за их безопасность, или после подробного инструктажа этого человека.

12. Не допускается запускать оборудование вхолостую.
13. Запрещается проводить работы по очистке и обслуживанию оборудования, не отключив его от электросети.
14. Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды и погружать его в воду.
15. Регулярно выполняйте очистку поверхностей, контактирующих с продуктами питания (смотрите раздел "ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД").
16. Не допускайте воздействия тепла, прямого солнечного света и влажности на устройство.
17. Нож очень острый! Будьте очень осторожны, особенно во время очистки.
18. При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GL-COP79
Параметры электросети	220 В, 50 Гц

КОНСТРУКЦИЯ

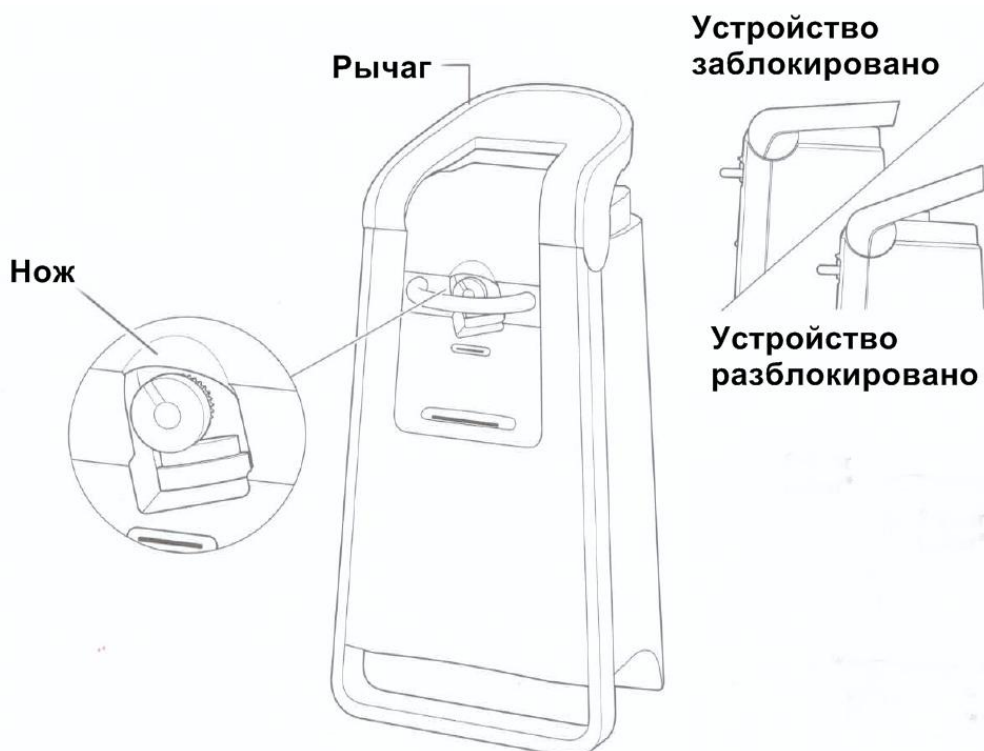


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

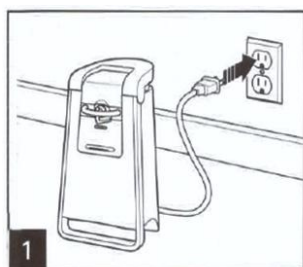


1 Подключите к сети



2 Убедитесь, что рычаг поднят (устройство разблокировано)

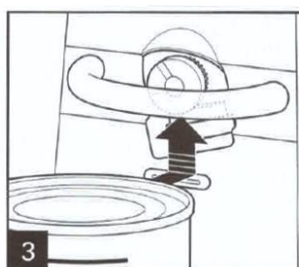

3 Поместите край консервной банки под нож

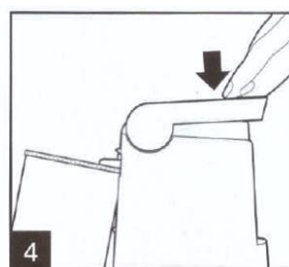

4 Надавите на рычаг и проверните консервную банку



Примечания:

- устройство не остановится автоматически после того, как консервная банка будет полностью открыта;
- для прерывания работы устройства отпустите рычаг;
- во избежание образования металлической стружки, не проворачивайте консервную банку более одного раза.

ВНИМАНИЕ!

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ КОНСЕРВНЫХ БАНОК И НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ ЕМКОСТЕЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ!

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Любые работы по очистке и обслуживанию выполняются на оборудовании, отключенном от сети питания!

- 1) Не используйте едкие, абразивные и хлорсодержащие чистящие средства.
- 2) Не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
- 3) Для удаления загрязнений используйте влажную ткань, затем вытрите устройство насухо.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Произведено в КНР.

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или

упаковке оборудования.